talento 471/472 pro, talento 881/882 pro talento 791/792 pro



IT Instruzioni per l'uso



anoയgraessiin.de www.graessiin.de Fax: +49 (0) 7724 / 933-240 Phone: +49 (0) 7724 / 933-0 eermany D-78112 St. Georgen Bundesstraße 36

Grässlin GmbH



Avvertenze sulla sicurezza



Pericolo di morte per folgorazione!

▷ Il collegamento e il montaggio vanno eseguiti AVVERTENZA esclusivamente da un elettricista specializzato!

- Per evitare lesioni, il collegamento e il montaggio vanno eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato! Prima di cambiare la batteria, staccare l'apparecchio dalla
- Osservare le direttive nazionali e le normative sulla sicurezza. • Interventi e modifiche sull'apparecchio comportano la cessazione
- Diametro minimo dei cavi flessibili per i morsetti: 1 mm². Diametro massimo: 4 mm²

Leggere e osservare queste istruzioni per garantire il funzionamento perfetto dell'apparecchio e un lavoro sicuro.



Indicazioni relative all'apparecchio

Descrizione dell'apparecchio Timer digitale universale

del diritto di garanzia.

- 100 o 400 posti di memoria
- Programmazione basata sulla data
- · Programma impulso, ciclo
- Generazione di programma informatizzata
- Programma settimanale / programma annuale 1)/
- programma festivo / programma astronomico 1)

Uso conforme allo scopo previsto

- Il timer viene utilizzato per
- l'illuminazione nel settore privato e commerciale l'illuminazione di insegne, strade e vetrine
- il comando di apparecchi, motori e pompe
- il comando di serrande e persiane
- la simulazione di presenza
- Montaggio solo su guida DIN.
- Adatto solo per l'impiego in locali asciutti!
- Vietata l'installazione nei pressi di apparecchi con scariche induttive (motori, trasformatori, ecc.)

Dati tecnici Dimensioni A x L x P (mm) Peso (q)

Vedi targhetta sull'apparecchio Tensione di collegamento Classe di isolamento

1 VA Potenza assorbita Potere di apertura carico ohmico (VDE, IEC) 16 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC carico induttivo cos φ 0.6 - carico di lampade a incandescenza/ 2600 W alogene

- lampada fluorescente potere max. di apertura AC1 / AC15 3700 W / 750 W Contatto di commutazione Contatti Temperatura ambiente -10°C + 55°C modello \pm 0,3 s/giorno a $+20^{\circ}$ C

Precisione Tempo di commutazione più breve Indicazione dello stato di commutazione Sì Piombabile

Installazione e montaggio



Pericolo di morte per folgorazione!


▷ Il collegamento e il montaggio vanno eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato!

Montaggio su guida DIN

Collocare l'apparecchio dall'alto in posizione leggermente inclinata sulla guida. Quindi spingerlo all'indietro finché non si incastra.

Schema di collegamento CH1 = canale 1

CH2 = canale 2 S = ingresso esterno

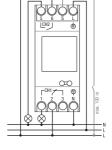

-1234567☆祭命

15:26

1*2

Tasti/interfacce

0-0



Comando ed impostazione

Visualizzazione sul display e tasti funzione

- I comandi di spegnimento hanno la priorità sui comandi di accensione La riga centrale del display, che indica i valori da impostare e le voci del menu da visualizzare, viene rappresentata a caratteri grandi.
- Il segno lampeggiante significa che è richiesta un'immissione. Se entro 2 minuti non si verifica alcuna immissione di dati. il timer ritorna alla modalità automatica.
- "ALIM OFF" appare sul display se l'apparecchio non viene alimentato a corrente.
- "BATT" appare sul display se è necessario cambiare la batteria entro le prossime due settimane.
- In caso di un reset, i programmi vengono mantenuti. Si devono impostare di nuovo la data e l'ora. Premere tutti e 4 i tasti contemporaneamente per riavviare l'apparecchio

- A Indicazioni delle funzioni dei due tasti a sinistra
- B Indicazioni dello stato di commutazione (ON/OFF/OVR/FIX)
- C 3 righe del display D Giorni della settimana

L'assegnazione può essere modificata nel menu ΠΑΤΑ ΟΒΑ

per es. su 1 = domenica Tempi di commutazione programmati

Antenna radio

Tasti a destra Interfaccia ad infrarossi Indicazione dell'ora legale/solare K Tasti a sinistra con funzione manuale nella

Indicazioni delle funzioni dei due

tasti a destra modalità automatica

Indicazioni delle funzioni dei due tasti a sinistra:

△ Scorrere in alto nel menu

- Scorrere in basso nel menu
- Accettare selezione/proposta
- Premere brevemente = +1 / Premere a lungo (ca. 2 s) = avanzamento veloce
- Premere brevemente = -1 / Premere a lungo (ca. 2 s) = avanzamento veloce

Indicazioni delle funzioni dei due tasti a destra:


MENU Abbandono della modalità automatica e accesso alla modalità di programmazione

- Premere brevemente = un livello indietro Premere a lungo (ca. 2 s) = ritorno alla modalità automatica
- Selezionare una scelta ed eseguirla Modificare i programmi nella "modalità di lettura"
- Non eseguire il comando

DEL

Eseguire il comando Cancellare

45 x 35 x 60

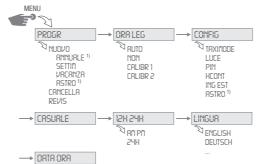


.....


Selezione della lingua del menu

Struttura del menu

Al momento della consegna, il timer è in modalità automatica con ora, data (CET) e lingua inglese preimpostate remere il tasto Menu per eseguire delle impostazioni. Selezionare poi l'impostazione desiderata.

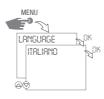


Impostazione della data e dell'ora

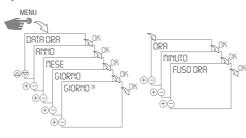

.....

Cambio ora legale/solare

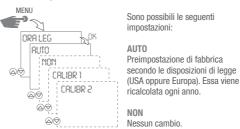

CALIBR 1 (AUTO)

Programmazione manuale

L'ora legale/solare viene ricalcolata automaticamente per ogni anno.


- Il cambio avviene sempre la prima domenica del mese selezionato, se la data immessa è compresa tra 1 e 15.
- Il cambio avviene sempre la ultima domenica del mese selezionato, se la data immessa è compresa tra 16 e 31.
- Il cambio dell'ora (solare e legale) avviene la domenica all'1:00 UTC (Coordinated Universal Time).

CALIBR 2 (FIX)

Programmazione manuale


Il cambio avviene ogni anno sempre alla stessa data immessa

Generazione del programma settimanale

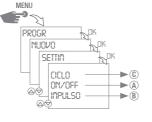

- Funzione non disponibile in tutti i prodotti.
- È disponibile solo se per il comando ON sono stati selezionati singoli
- Regolare il giorno della settimana secondo la data attuale.
- 4) Appare solo quando le impostazioni astronomiche non sono ancora impostate.

(A) Programmazione ON/OFF

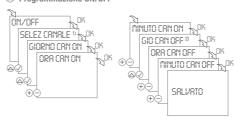

ON/OFF con OK.

- Le posizioni di memoria libere vengono visualizzate
- Se richiesto selezionare i canali △ e confermare ciascuno con ✓ → 0K
 - ▷ L'indicazione per il giorno della settimana lampeggia.

Comando ON.

3. Selezionare i giorni desiderati △ e confermare ciascuno con ✓ → 0K

- Immettere l'ora (+/-) → OK
- Immettere i minuti (+/-) → OK

Comando OFF:

- Se richiesto, selezionare i giorni desiderati △ e confermare ciascuno con √ → 0K
- Immettere l'ora (+/-) → OK
- Immettere i minuti (+/-) → OK
- ▷ II programma viene memorizzato


® Programmazione di impulsi



Un comando di commutazione di impulso consiste in:

- Ora di attivazione
- Durata = durata ON minima = 1 s durata ON massima = 59 min, 59 s

Comando ON per canale 1 ogni giorno da lunedì a venerdì alle ore 15.

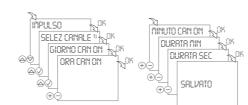

IMPULSO con OK.

- Le posizioni di memoria libere vengono visualizzate
- 2. Se richiesto, selezionare i canali △ e confermare ciascuno con ✓ → 0K
 - L'indicazione per il giorno della settimana lampeggia.


Comando ON.

- 3. Selezionare i giorni desiderati △ e confermare ciascuno ✓ con → 0K
- Immettere I'ora (+/-) → **OK** Immettere i minuti (+/-) → 0K

Durata:

6. Immettere i minuti o secondi (+/-) e confermare con OK. ▷ II programma viene memorizzato

© Programmazione di cicli

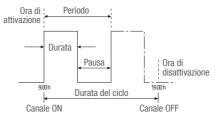

La durata del ciclo non deve essere inferiore al periodo. Una concatenazione di programmi nel ciclo non è consentita.


Un comando di commutazione del ciclo consiste in:

- Ora di attivazione
- = durata ON Durata
- = durata ON + pausa Periodo
- Durata del ciclo = intervallo tra canale
 - ON e canale OFF

· Ora di disattivazione

Il canale 1 viene acceso per 10 minuti ogni 30 minuti partendo il lunedì alle ore 9. L'ora di disattivazione è il venerdì alle ore 19.

Ora di attivazione lunedì ore 9 10 min. Durata Periodo 40 min Ora di disattivazione venerdì ore 19

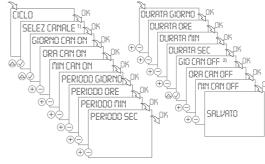

1. CICLO con OK.

- Le posizioni di memoria libere vengono visualizzate
- 2. Se richiesto, selezionare i canali △ e confermare ciascuno con ✓ → 0K
- L'indicazione per il giorno della settimana lampeggia.

Comando ON

- 3. Selezionare i giorni desiderati △ e confermare ciascuno ✓ con → OK
- Immettere l'ora (+/-) → OK
- 5. Immettere i minuti (+/-) → **0K**

6. Immettere i giorni, le ore, i minuti o i secondi (+/-) e confermare con OK.

Durata

Immettere i giorni, le ore, i minuti o i secondi (+/-) e confermare con OK.

Comando OFF.

- 8. Se richiesto, selezionare i giorni desiderati △ e confermare ciascuno con √ → 0K
- Immettere l'ora (+/-) → OK 10. Immettere i minuti (+/-) → OK

Il programma viené memorizzato.




(A) NONRIPET Commutazione singola Le date di inizio e fine

(anno, mese, giorno) vengono definite dall'utente. (B) RIPETI

Programma ricorrente Questo programma ricorre ogni anno alla stessa ora finché non viene cancellato nel menu Programma ->

A NONRIPET - Programmazione ON/OFF

IMPULSO

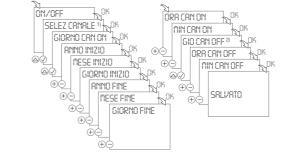

1. ON/OFF con OK


- Le posizioni di memoria libere vengono visualizzate
- brevemente 2. Se richiesto, selezionare i canali △ e confermare ciascuno con
- L'indicazione per il giorno della settimana lampeggia.

Comando ON:

- 3. Selezionare i giorni desiderati \triangle e confermare ciascuno \checkmark con → 0K 4. Immettere la data di inizio (anno, mese e giorno) nel campo
- relativo (+/-) → 0K
- Immettere la data finale (anno, mese e giorno)
- nel campo relativo (+/-) → 0K Immettere l'ora (+/-) → OK
- Immettere i minuti (+/-) → OK

- Comando OFF: 8. Se richiesto, selezionare i giorni desiderati △ e confermare ciascuno con ✓ → 0K
- Immettere l'ora (+/-) → 0K
- 10. Immettere i minuti (+/-) → OK
- Il programma viene memorizzato.
- Per CICLO ed IMPULSO si devono impostare anche la durata e/o il periodo. La modalità di procedimento corrisponde a quella per la creazione di un programma settimanale.

B RIPETI – Programmazione ON/OFF

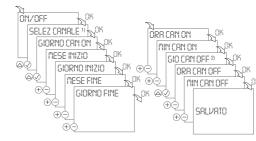

ON/OFF con OK.

 $\sqrt{\rightarrow}$ OK

- Le posizioni di memoria libere vengono visualizzate
- 2. Se richiesto, selezionare i canali \triangle e confermare ciascuno con
- ▷ L'indicazione per il giorno della settimana lampeggia.


- Selezionare i giorni desiderati △ e confermare ciascuno ✓ con → UK
- 4. Immettere la data di inizio (mese e giorno) nel campo relativo $(+/-) \rightarrow 0K$ Immettere la data di fine (mese e giorno) nel campo relativo
- (+/-) → **OK**
- Immettere l'ora (+/-) → **0K**

ciascuno con ✓ → OK

Immettere l'ora (+/-) → OK

Immettere i minuti (+/-) → 0K

- Comando OFF 8. Se richiesto, selezionare i giorni desiderati △ e confermare
- 10. Immettere i minuti (+/-) → **0K** ▷ II programma viene memorizzato. Per CICLO ed IMPULSO si devono impostare anche la durata

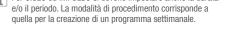

Generazione del programma astronomico 1



Sono possibili le seguenti impostazioni:

TRAMONTO ON Il timer si accende al tramonto e si spegne AURORA OFF

TRAMONTO OFF II timer si spegne al tramonto e si accende all'alba

AURORA IMPULSO II timer si accende all'alba per un determinato

neriodo (impulso)

TRAMONTO Il timer si accende al tramonto per un

IMPULS0 determinato periodo (impulso)


AURORA Il timer si accende

TRAMONTO all'alba e al tramonto per un determinato

AURORA ON

IMPULSO periodo (impulso)

Tramonto ON / Aurora OFF

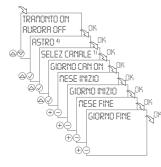


1. Confermare TRAMONTO ON / AURORA OFF con OK.

- ▷ Le posizioni di memoria libere vengono visualizzate brevemente
- Se richiesto, selezionare le impostazioni astronomiche 3. Se richiesto, selezionare i canali △ e confermare ciascuno con
- L'indicazione per il giorno della settimana lampeggia

Comando ON:

- 4. Selezionare i giorni desiderati △ e confermare ciascuno ✓ con → 0K
- 5. Immettere la data di inizio (mese e giorno) nel campo relativo
- Immettere la data di fine (mese e giorno) nel campo relativo (+/-) → **0K**

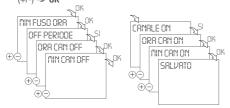

7. Immettere (+/-) i minuti per l'OFFSET → OK Con offset è possibile spostare gli orari di accensione e spegnimento del programma astronomico. Questo serve tra l'altro anche per l'adattamento alle condizioni locali.

Esempio TRAMONTO ON / AURORA OFF:

offset = + 00:15 → II timer si accende (0N) 15 minuti dopo iI tramonto del sole calcolato e si spegne (OFF) 15 minuti dopo il sorgere del sole calcolato.

8. DA PERIODO selezionare: Sì oppure NO

- ► Selezionare Si per impostare il periodo (ora e minuti) in cui il timer deve spegnersi, per esempio spegnimento notturno dalle ore 23 alle ore 5.
- ► Selezionare NO per non impostare alcun periodo OFF.

Periodo OFF: Sì

9. Immettere l'ora e i minuti per il comando di OFF (+/-) → **OK** 10. Se richiesto, selezionare i giorni desiderati △ e confermare ciascuno con ✓ → OK

Funzione non disponibile in tutti i prodotti.

2) È disponibile solo se per il comando ON sono stati selezionati

4) Appare solo quando le impostazioni astronomiche non sono ancora impostate.

11. Selezionare CANALE ON: Sì oppure NO

Selezionare Si per impostare il periodo (ore e minuti) in cui il timer deve accendersi di nuovo.



Selezionare NO se lo spegnimento notturno deve durare fino al nrossimo tramonto




Canale ON: Sì

12. Immettere l'ora e i minuti per il comando di ON (+/-) → OK


•••••

Il programma viene memorizzato

Generazione del programma festivo

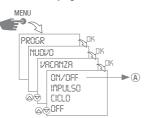

A Programmazione ON/OFF

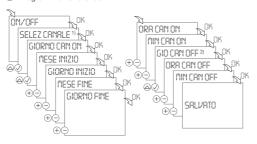

Per CICLO ed IMPULSO si devono impostare anche la durata e/o il

Con OFF è possibile scegliere in quali giorni della settimana il timer viene spento durante le ferie.

La modalità di procedimento corrisponde a quella per la creazione di un programma settimanale.

•••••

Visualizzazione e modifica del programma

I programmi settimanali, annuali, festivi e astronomici possono essere visualizzati e modificati separatamente

Con △ ▽ si possono scorrere le fasi del programma PROGR Premere EDT per modificare il rispettivo REVIS programma. TUTTO La modalità di POOT EDT/OK ONO procedimento CANALI corrisponde a quella per la creazione di un

Cancellazione del programma

programma.

Cancellare tutti i programmi

• Premere Sì per cancellare tutti i

programmi Premere NO per cancellare




.....

Cancellare singoli programmi Con △ ▽ si possono scorrere

le fasi del programma. CANCELLA TUTTO NO POOT DE


Programma di commutazione casuale 1

Il comando di attivazione programmato viene ritardato di un periodo (casuale) variabile tra 0 e 30 minuti.

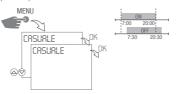

▶ Premere **OK** per avviare il programma di commutazione casuale. CASUALE lampeggia sul display iniziale.

Terminare programma di commutazione casuale

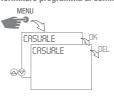


▶ Premere **DEL** per terminare il programma di commutazione


......

Il timer ritorna alla modalità automatica

Configurazione

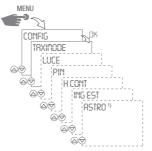

ASTRO - Astro-Einstellungen

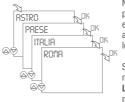

Nella voce di menu PAESE si possono selezionare il Paese e la città desiderati. Vengono automaticamente generati i gradi di longitudine e latitudine. Se la città desiderata non si trova


nella lista, nella voce di menu LAT/LON si possono impostare manualmente i gradi di latitudine e esterno.

MODALITA' TAXI -Trasmissione di programma con apparecchio di programmazione portatile

longitudine...

- Attraverso un interfaccia ad infrarossi è possibile scambiare programmi con un apparecchio di trasmissione portatile. A tale scopo. l'apparecchio deve essere nella modalità TAXI e collegato alla corrente
- Premere ESC per terminare la modalità TAXI.

TRXXI

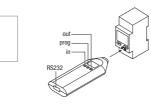

Comando apparecchio di trasmissione portatile:

- Premere **PROG** per selezionare il numero di programma.
- Premere IN per la lettura in ingresso del program Premere **OUT** per la lettura in uscita del programma.
- Tenere l'apparecchio di trasmissione portatile verticalmente sopra l'interfaccia ad infrarossi 4. Premendo un'altra volta in o out si avvia la trasmissione.
- Una trasmissione errata viene indicata tramite Er2.

Per altre informazioni vedere le istruzioni per l'uso separate "Apparecchio di trasmissione portatile"

LUCE - Retroilluminazione

- Selezionare FISSA per impostare la retroilluminazione in modo permanente.
- LUCE EISSE Selezionare 2 MIN in modo 2 MIN tale che la retroilluminazione si spenga automaticamente 2 minuti dopo l'ultima immissione.

PIN - Impostazione del PIN

- Premere + per impostare i valori numerici
- · Premere **OK** per impostare il numero successivo.
- Selezionare NO PIN per eliminare il PIN.

PIN 0000

HCONT

SELE7

ING EST

ING EST

COMEXT

SELE7

CRNRLE 1)

IMP CONT

ING EST


00000

SELEZ

CRNRLE 1)

HCONT - Impostazione del contagre


- Con △ ✓ si possono selezionare i canali.
- Selezionare REVIS per controllare il contaore. Con △ ¬ si possono scorrere
- i canali.

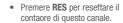



• Premere + - per impostare i valori numerici.

ING EST – Ingresso esterno IMP CONT - Contatore di impulsi Selezionare IMP CONT per controllare il contatore di impulsi. Questo contatore conta quante volte è stato premuto il pulsante esterno.

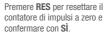



un comando di commutazione override. Il comando rimane

attivo finché non viene premuto un'altra volta il pulsante o fino al prossimo comando di commutazione automatico

COUNT DW - Timer di countdowr Selezionando COUNT DW si può impostare un periodo per il contatore alla rovescia.

Premendo il pulsante viene eseguito un comando di commutazione ON. Questo attiva il canale selezionato per il tempo impostato. Premendo un'altra volta il pulsante, il contatore alla rovescia viene avviato di nuovo per il tempo impostato.



Se è già in corso un programma sul canale selezionato, non viene eseguito alcun comando di commutazione! Quando è scaduto il tempo, il timer ritorna alla modalità automatica.

.....

Durata ON minima: 30 secondi Durata ON massima: 90 minuti

Non è possibile selezionare il contatore alla rovescia e l'interruttore manuale allo stesso tempo! È sempre attiva la funzione selezionata per ultimo.

Modalità manuale/automatica

- Interruttore manuale: Durata ON / Durata OFF / OVR / Modalità automatica
- Tasto a sinistra = canale 1 / tasto a destra = canale 2

Premere una volta = FIX ON = durata ON

Premere due volte = FIX OFF = durata OFF

Premere 3 volte = OVB = modalità override

15:26 EIX DUE

Premere 4 volte = modalità automatica Modalità override (OVR)

La funzione override (sovrascrittura temporanea del programma) permette all'utente di terminare anticipatamente il programma attualmente in corso o di avviare anticipatamente un programma da eseguire più tardi. Ciò dipende dall'attuale stato del canale. La funzione override vale solo per il programma attuale e rimane attiva fino al cambio di programma successivo. Dopodiché il timer ritorna alla



Manutenzione e riparazione

Cambio della batteria

Prima di cambiare la batteria, staccare l'apparecchio dalla corrente! Data e ora vanno perse.

- Sollevare ed estrarre il vano batterie con un cacciavite
- Rimuovere la batteria dal supporto.
- Inserire una nuova batteria (al litio, tipo CR2450) nel supporto. Osservare la polarità della batteria!
- Inserire e pemere verso il basso il portabatterie finché non si incastra.
- Smaltire la batteria nel rispetto dell'ambiente





Smaltimento / Riciclaggio

Il materiale d'imballaggio va eliminato correttamente in conformità alle disposizioni e normative di legge.

Per lo smaltimento di componenti guasti o del sistema stesso dopo la durata utile del prodotto, osservare le avvertenze sequenti:

- Eliminare correttamente, cioè separando i gruppi di materiale dei pezzi da smaltire.
- Non gettare i rifiuti elettrici ed elettronici nell'immondizia. Portare queste parti in centri di riciclaggio. Smaltire generalmente nel rispetto dell'ambiente in conformità allo

stato della tecnica di protezione ambientale, del riciclaggio e dello



smaltimento.